


# Normalprofil für kleine Fließgewässer

## Querprofil

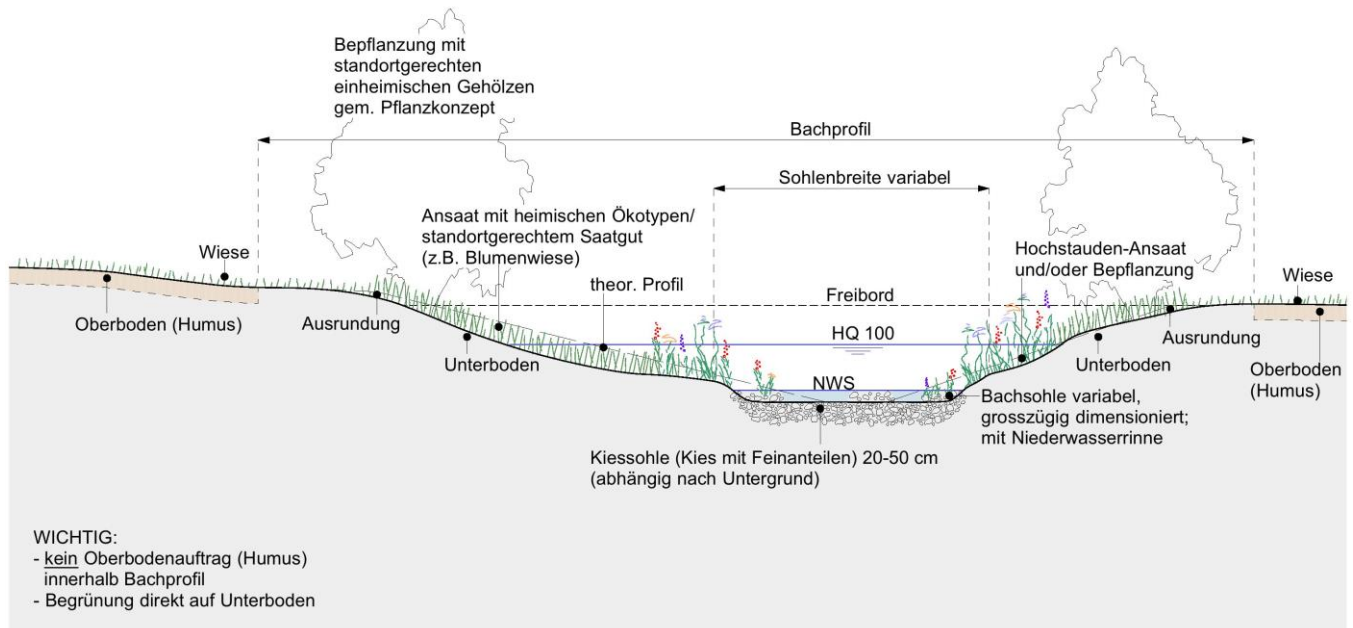

Wichtig: – Böschungsneigungen so flach wie möglich ausbilden!

## Gestaltungsbeispiel

