


Normalprofil für kleine Fließgewässer

Querprofil

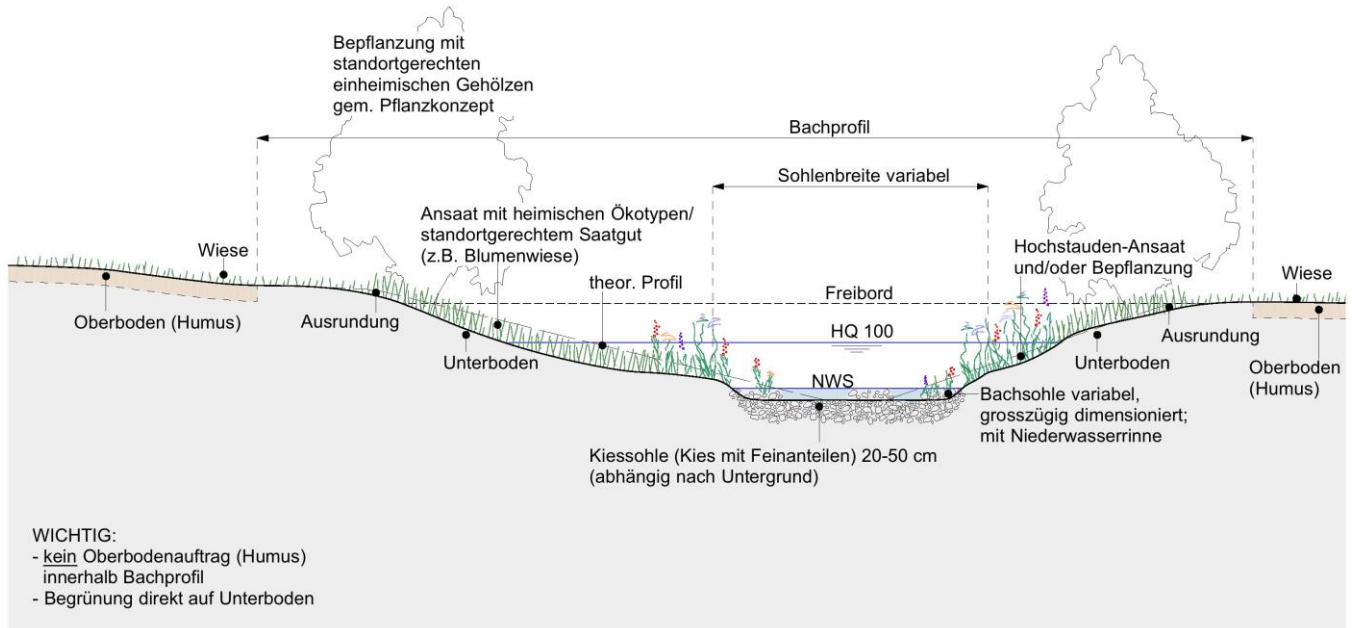

Wichtig: – Böschungsneigungen so flach wie möglich ausbilden!

Gestaltungsbeispiel

